B-658HA, B-658SA, B-679BA

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

B-658HA, B-658SA（アーム）

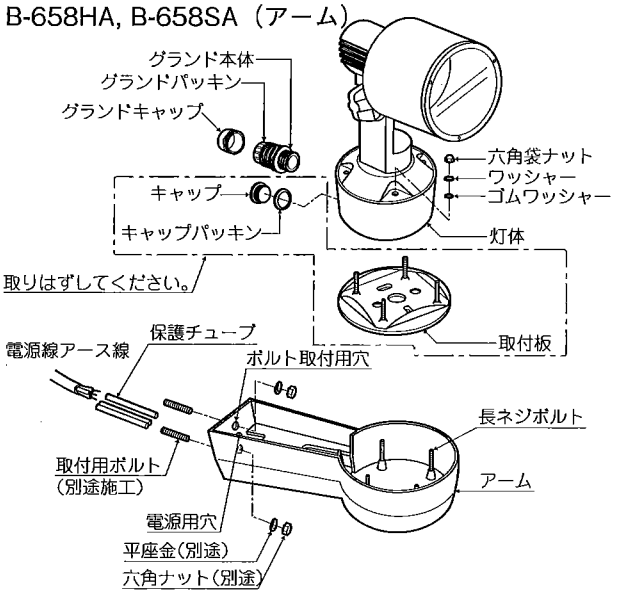

B-679BA（アダプター使用時）

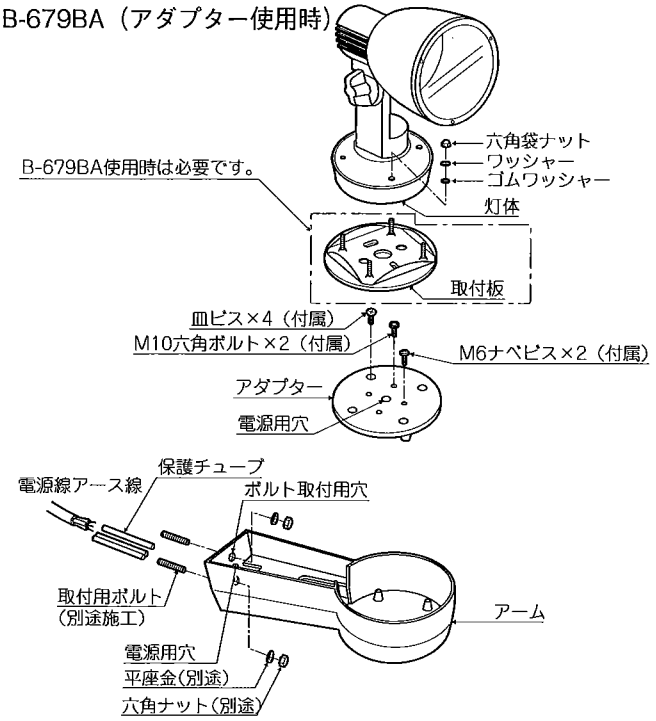

◆取付寸法

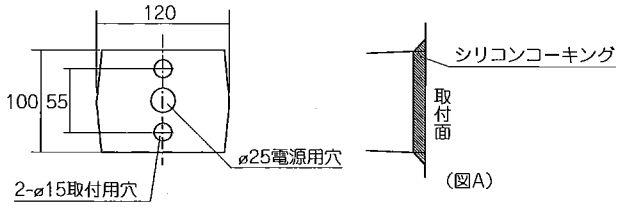

◆適合器具（別売）

B-658HA B-658SA	ES9033H	ES9034HA	ES9035H	ES9056H	ES9057HA	ES9058H	
	ES9033S	ES9034SA	ES9035S	ES9056S	ES9057SA	ES9058S	
B-658HA/SA + B-679BA	ES8947HA	ES8947SB	ES8948HA	ES8949HA			M6ナベビス付属部品
	ES8769H	ES9054H	LES8075H	LES8086S	ERS3142SB		
	ES8770H	LES8054H	LES8075S	LES8116H	ERS3142HB		
	ES8772HA	LES8054S	LES8076H	LES8116S	ERS3316SA		
	ES8775H	LES8055H	LES8076S	LES8119H	ERS3316HA		
	ES8776H	LES8055S	LES8077H	LES8119S	ERS3317SB		
	ES8780H	LES8056H	LES8077S	ERS3437SA	ERS3317HB		
	ES8780S	LES8056S	LES8078H	ERS3438SA	ERS3143SA		
	ES8787H	LES8122H	LES8078S	ERS3439SA	ERS3143HA		M10六角ボルト×2付属部品
	ES8788H	LES8122S	LES8079H	ERS3440SA	ERS3144SB		
	ES8790HA	LES8123H	LES8079S	ERS3441SA	ERS3144HB		
	ES8793H	LES8123S	LES8080H	ERS3442SA	ERS3137SA		
	ES8794H	LES8057H	LES8080S	ERS3443SA	ERS3137HA		
	ES8859HA	LES8057S	LES8081H	ERS3444SA	ERS3138SB		
	ES8860HA	LES8066H	LES8081S	ERS3445SA	ERS3138HB		
	ES8861HA	LES8066S	LES8082H	ERS3446SA	ERS3314SA		
	ES8862HA	LES8067H	LES8082S	ERS3447SA	ERS3314HA		
	ES8863H	LES8067S	LES8083H	ERS3448SA	ERS3315SB		
	ES8864H	LES8068H	LES8083S	ERS3449SA	ERS3315HB		
	ES8879H	LES8068S	LES8084H	ERS3450SA	ERS3139SA		
	ES8879S	LES8069H	LES8084S	ERS3451SA	ERS3139HA		
	ES8891HA	LES8069S	LES8085H	ERS3452SA	ERS3140SB		
	ES9052H	LES8074H	LES8085S	ERS3141SA	ERS3140HB		
	ES9053H	LES8074S	LES8086H	ERS3141HA			

◆取付方法

1．安全確保のため、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐える様、取付面の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合は、器具落下・光モレの原因となります。

3．あらかじめ指定の取付寸法の間隔で取付用ボルト（別途）を設置してください。

4．アームの電源穴に電源線（キャブタイヤケーブル[3芯]）を通し、アームを取付用ボルトに六角ナットと平座金で確実に取付けてください。取付面との間と電源穴にシリコンコーキング処理を施してください。（図A）

⚠ 取付不完全ですと落下の原因となります。

- 電源線（キャブタイヤケーブルは2PNCT［3芯］）のø9～14mmを別途ご用意ください。

【B-679BAご使用の場合は、11. 以降を行ってください。】

5．灯体取付板とキャップを取りはずしてください。
※取りはずした灯体取付板とキャップは使用しません。

6．グランド本体を灯体に工具を使用してしっかりと締め込んでください。

7．電源線をグランドキャップ、グランドパッキンの順に通してグランド本体に差し込んでください。

8．電源線をリード線に接続してください。
※電源線・リード線は保護チューブをかぶせてください。
※結線は必ず灯体フランジ内で行ってください。
灯体の取扱説明書と併せてお読みください。
- 電源線の接続部は自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行ってください。同時にD種接地工事を行ってください。
（ビニールテープは使用しないでください。）

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

9．グランドキャップをグランド本体に工具を使用してしっかりと締め込んでください。

⚠ 締め付けが不完全ですと漏電・器具故障の原因となります。

10．灯体をアームの長ネジボルトにはめ込み、ゴムワッシャー、ワッシャーの順に六角袋ナットで締め付けてください。

⚠ 締め付けが不完全ですと浸水による漏電・器具故障の原因となります。

【B-679BA使用の場合】

11．アームの長ネジボルトをマイナスドライバーを使って取りはずしてください。（長ネジボルトは使用しません）

12．電源線（キャブタイヤケーブルは2PNCT[3芯]のø9～14mmを別途ご用意ください。

13．電源線をアダプターの下から通してください。
アダプターを皿ビスでアームに取付けてください。

14．取付板をM6ナベビス又は、M10六角ボルトでアダプターに締め付けてください。

15．灯体の取扱説明書に従って電源線を接続し、灯体を取付けてください。

■清掃方法について

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。